


U型推進フロー図

レボ工法、レボII工法(縦)とUモール工法(横)を併用することでU型推進(縦・横推進)を実現。より良いものをより早く、より低コストに、確実な工事を行ないます。


REVO propelling system

レボ推進システム

レボ・レボII工法(縦推進)

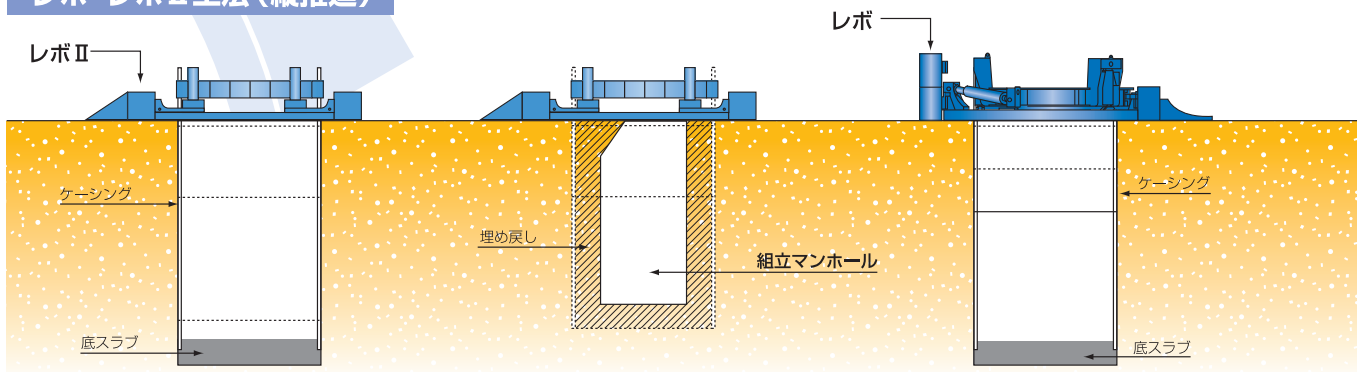

Uモール工法(横推進)

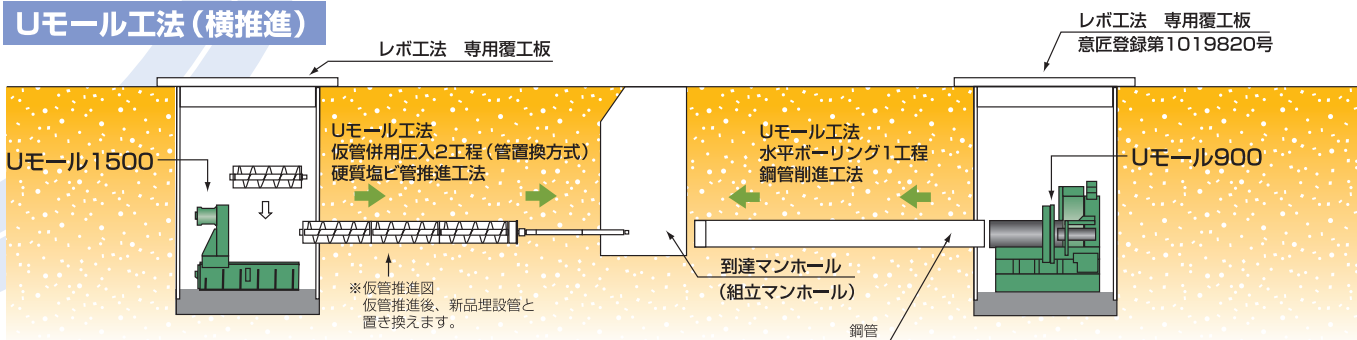

工事完了

